



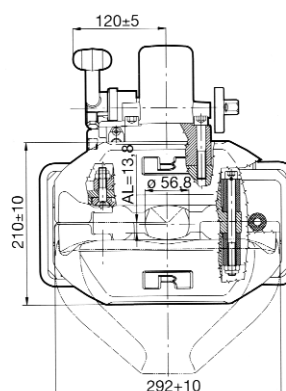

## Rockinger 57 mm

Kopplingsystem enligt svensk standard






## R057 Standard

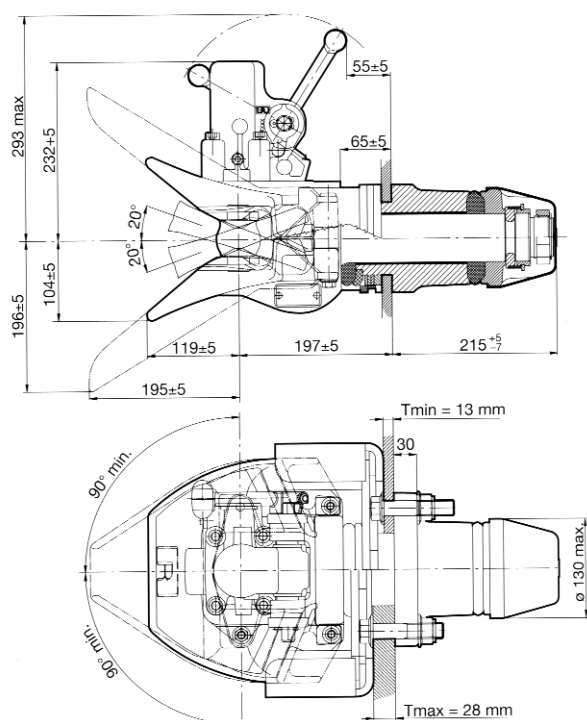

Artikelnr	Handtag	Flänsmått (mm)	D-Värde (kN)	Dc-Värde (kN)	Stödlast (kg)	V-Värde (kN)	Av (t)	Uppgifter
570C6100	uppåt	160x100	300	145	1000	95	18	Manuell, Knytskydd
570D6100	nedåt	160x100	300	145	1000	95	18	Manuell, Knytskydd
570C6120	uppåt	160x100	300	145	1000	95	18	Manuell, Fjärrindikator
570C6140	uppåt	160x100	300	145	1000	95	18	Pneum, Fjärrindikator, Knytsk.
570C6150	uppåt	160x100	300	145	1000	95	18	Pneum, Fjärrindikator
570C6151	uppåt	160x100	300	145	1000	95	18	Manuell

Eu: e1 00-1361

## R057 Flex

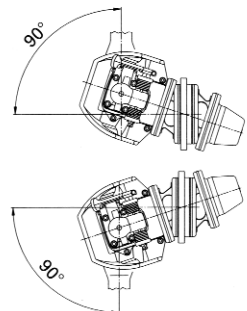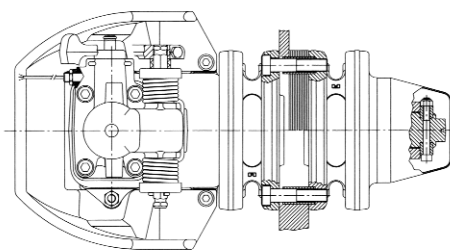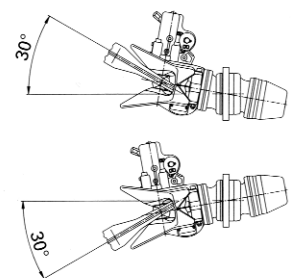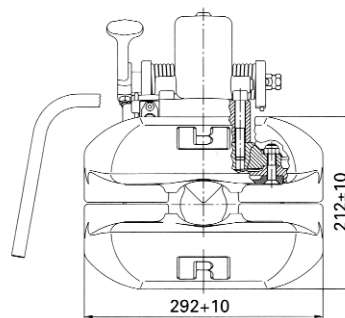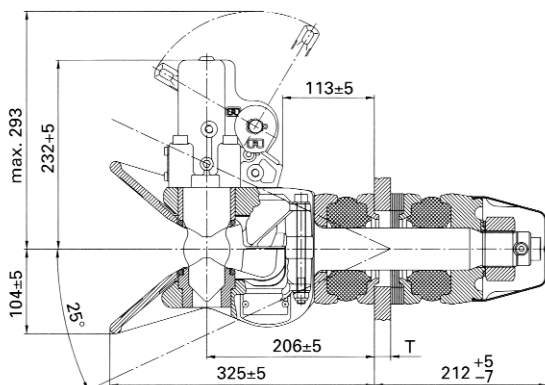

Artikelnr	Handtag	Flänsmått (mm)	D-Värde (kN)	Dc-Värde (kN)	Stödlast (kg)	V-Värde (kN)	Uppgifter
576C61000	uppåt	160x100	260	-	-	-	Manuell
576D61000	nedåt	160x100	260	-	-	-	Manuell
576C61400	uppåt	160x100	260	-	-	-	Pneumatisk, Fjärrindikator

Eu: e1 00-4982

Ej för kärra.